





Instrucciones de fijación del collarín para la conversión del estilo de montaje

Conversión de montaje empotrado a semiempotrado

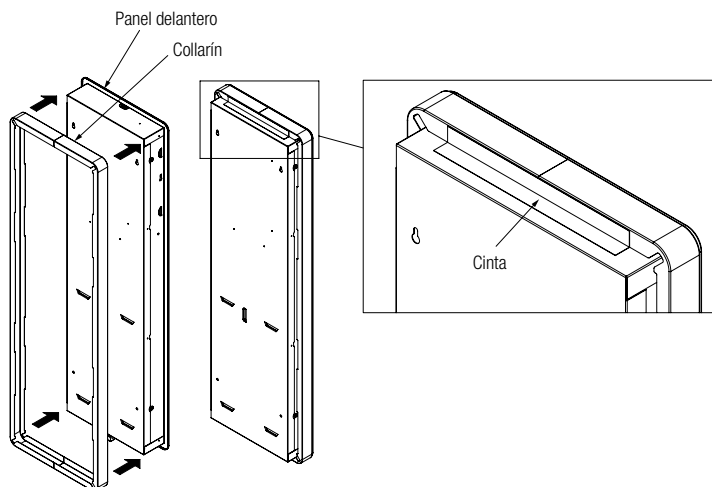

Conversión de montaje empotrado a montaje en superficie

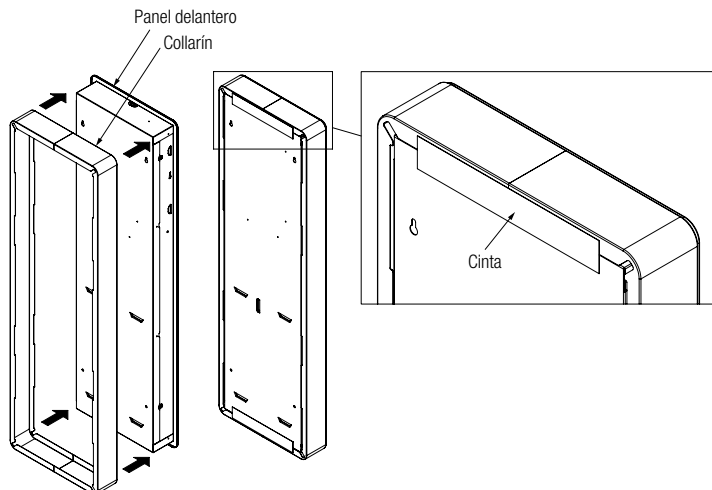

1. Si la unidad está fijada en una superficie de montaje, retire toda la unidad de la superficie de montaje.
 2. Deslice el collarín sobre la parte trasera de la unidad hasta que haga contacto con la parte trasera del panel delantero.
 3. Aplique cinta como se muestra en la imagen (arriba y abajo) para sostener en su lugar el collarín mientras se monta la unidad.
- ☒ **NOTA:** La cinta debe quedar oculta después de que ha finalizado la instalación. No es necesaria ninguna otra fijación entre el collarín y la unidad. El collarín se fijará en su lugar una vez que la unidad se fije a la nueva superficie de montaje.
4. Use los orificios de montaje en la unidad para encontrar y preparar las ubicaciones de los orificios de montaje en la nueva superficie de montaje. Las ubicaciones de los orificios de montaje o espacios se pueden encontrar en la hoja de datos técnicos del producto en bradleycorp.com.
 5. Fije la unidad con el collarín en la nueva superficie de montaje con las piezas metálicas adecuadas para esa superficie (no están incluidas).